


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕМОЛКА

multi

Установка степени помола

Подзарядка батареи

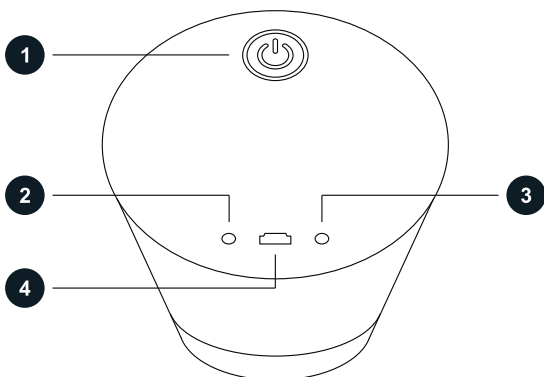


1. Кнопка включения
2. Индикатор работы
3. Индикатор зарядки
4. Слот для кабеля USB

Использование

Нажмите кнопку включения на верхней части изделия, индикатор загорится синим светом.

При зарядке горит красный световой индикатор. Он автоматически отключится, когда батарея зарядится.

Кофемолка автоматически отключится, когда зерна закончатся. Также можно выключить устройство вручную, нажав на ту же кнопку.

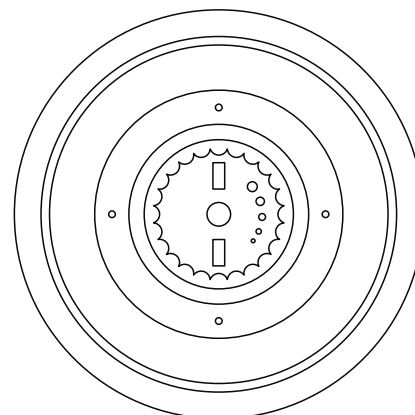

Регулятор находится на дне кофемолки. Открутите пластиковую нижнюю часть. Чтобы установить режим мелкого помола, поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы установить режим крупного помола, поверните регулятор против часовой стрелки.

Уход за изделием

- Не помещайте изделие в воду. Для чистки изделия рекомендуется использовать влажную мягкую салфетку.
- Храните изделие в сухом месте.

Спецификация

Емкость батареи: 1200 мАч

Тип батареи: литиевая

Напряжение: 3,7 В

Потребляемая мощность: 5,5 Вт

Диаметр: 7 см

Высота: 20,5 см

Вес: 492 г

Комплектность: кофемолка, кабель микро-USB, руководство по эксплуатации

Сделано в Китае

Made in China



1. Чтобы открыть кофемолку, поверните металлическую часть против часовой стрелки.
2. Засыпьте кофейные зерна. Для корректной работы рекомендовано заполнить емкость на 80%.
3. Закрутите металлическую часть.